

# QUMO SKYLINE BT21

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




PORTABLE BLUETOOTH SPEAKER




WITH BUILT IN LI-ION BATTERY


### Внешний вид:

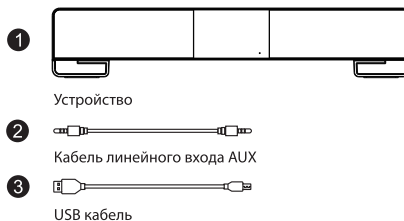

### Клавиши управления:

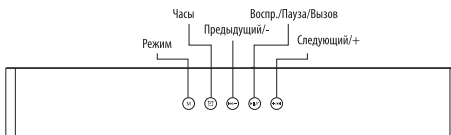


### Разъемы:

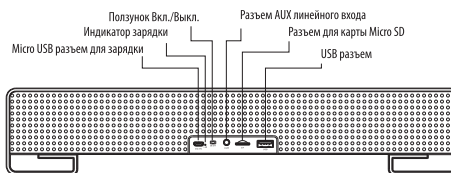

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аудио колонка Skyline BT0021	380*52*73 мм
Размеры:	363 гр.
Вес:	до 10 м.
Радиус уверенной связи:	3-6 часов
Время работы:	(в зависимости от используемого режима)
Время полной зарядки:	4 часа
Выходная мощность:	4*2 Вт.
Воспроизводимые частоты:	90 – 18 000 Гц
Динамики:	активные 2 * 45 мм 5 Вт + пассивные динамики
Аккумулятор:	2 200 мАч, 3,7 В


### Замечание

Переключение описанных ниже режимов осуществляется клавишей , осуществляется последовательное переключение режимов, в зависимости от конфигурации устройства и подключенных источников сигнала.

### РЕЖИМ BLUETOOTH

Используемая версия Bluetooth 4.2, поддержка HSP, HFP, A2DP, AVRCP, информационный сообщения на русском языке.

Для включения устройства передвиньте ползунок на задней панели в положение «On». На информационном дисплее отображаются показания часов. Устройство находится в режиме низкого энергопотребления.

Управляющие элементы выполнены в виде сенсорных кнопок. Длительное касание клавиши  включает режим подключения по Bluetooth, загорается и мигает соответствующий индикатор, устройство находится в режиме ожидания сопряжения. Установите сопряжение согласно инструкции к Вашему смартфону или планшету. Если требуется пароль, введите «0000». Аудиоколонка подключается к последнему сопряженному устройству при следующем включении по умолчанию.

### РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТЫ MICRO SD


После включения вставить карту Micro SD в соответствующий разъем, устройство перейдет в режим воспроизведения с карты памяти автоматически. Во время воспроизведения в данном режиме соответствующая иконка загорается на информационном дисплее. При извлечении карты Micro SD устройство перейдет в режим работы по Bluetooth.


### РЕЖИМ AUX


При подключении кабелем Line-in AUX (входит в комплект поставки) другого устройства источника аналогового сигнала, аудиоколонка переходит в данный режим автоматически. На информационном дисплее загорается соответствующая иконка.





При отключении кабеля из разъема устройство автоматически переходит в режим Bluetooth.

### РЕЖИМ FM ТЮНЕРА

Короткое касание клавиши  в режиме Bluetooth переводит устройство в режим использования встроенного FM тюнера. Вставьте в аудиоколонку кабель USB (входит в комплект поставки) в качестве антенны для лучшего приема сигнала.

В данном режиме короткое касание клавиши  полностью убирает громкость воспроизведения (режим Mute).

Долгое касание клавиши  в режиме FM приемника включает автоматический поиск доступных в Вашем месте станций радиотрансляции. Этот процесс занимает некоторое время и в это время будет мигать соответствующая иконка на дисплее.


После окончания автоматического поиска радиостанций, Вы можете короткими касаниями клавиш   регулировать громкость, а длительными касаниями клавиш   переключаться между радиостанциями.




### ЗАРЯДКА



Соедините устройство прилагающимся кабелем USB с источником тока (такими как зарядные устройства, выводы USB 5 В и др.) для осуществления зарядки. На задней панели рядом с разъемом загорится светодиод красного цвета и будет гореть в течение процесса зарядки. По окончании процесса светодиод погаснет.





При низком уровне встроенной батареи ниже 3.3 В устройство подаст соответствующий аудиосигнал, после шести срабатываний напоминания устройство автоматически выключится. Произведите зарядку снова.

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И БУДИЛЬНИКА

Короткое касание клавиши  переводит устройство в режим установок времени.

Касаниями клавиш   установите показания часов. Повторное касание клавиши  переключает установки времени на установку минут, клавишами


 установите показания минут. Короткое касание клавиши  сохраняет сделанные установки и включается установка времени сигнала будильника.

Касаниями клавиш   и  установите время будильника, включенное или выключенное состояние и тип сигнала срабатывания. Длительное касание клавиши  сохраняет сделанные установки.

Если во время установки не производится изменений в течение 20 секунд, устройство выйдет в исходный режим без сохранения сделанных изменений. Во время установки соответствующая иконка на дисплее мигает, после выхода горит постоянно.






Возможно установить до 6 вариантов типа сигнала. Номера 1 и 2 – встроенный тип звуко сигнала, номер 3 – воспроизведение с карты Micro SD (при наличии карты в соответствующем разъем), номер 4 – воспроизведение с USB флеш накопителя, номер 5 – FM тюнер.

Громкость сигнала будильника по умолчанию 5, максимальная возможная громкость сигнала 15.

При срабатывании сигнала будильника нажмите любую клавишу для включения отложенного сигнала, сигнал будильника снова прозвучит через 5 минут. Для отключения будильника удерживайте клавишу .

Сработавший сигнал будильника звучит 2 минуты и без реакции пользователя будет отложен. После трех срабатываний будильник отключится автоматически.

Сигнал будильника срабатывает ежедневно. Если Вам он не нужен, отключите будильник.

Режим Клавиша	Bluetooth	Micro SD/USB	AUX	FM тюнер
	Долгое касание «М» - включение/ выключение устройства Двойное касание «М» - установка нового Bluetooth соединения Короткое касание «М» - переключение режимов	Долгое касание «М» - включение/ выключение устройства Короткое касание «М» - переключение режимов	Долгое касание «М» - включение/ выключение устройства Короткое касание «М» - переключение режимов	Долгое касание «М» - включение/ выключение устройства Короткое касание «М» - переключение режимов
	Двойной клик – установка яркости	Двойной клик – установка яркости	Двойной клик – установка яркости	Двойной клик – установка яркости
	Короткое касание – уменьшение громкости Долгое касание - предыдущий	Короткое касание – уменьшение громкости Долгое касание - предыдущий	Короткое касание – уменьшение громкости	Короткое касание – уменьшение громкости Долгое касание - предыдущий
	Короткое касание – Воспр./Пауза Короткое касание (Во время входящего вызова) – ответ на звонок Длительное касание – отклонить вызов Двойное касание – набор последнего номера	Короткое касание – Воспр./Пауза	Короткое касание – Воспр./Пауза	Короткое касание – Воспр./Пауза Длительное касание – автоматический поиск радиостанций
	Короткое касание – увеличение громкости Длительное касание - следующий	Короткое касание – увеличение громкости Длительное касание - следующий	Короткое касание – увеличение громкости	Короткое касание – увеличение громкости Длительное касание - следующий