


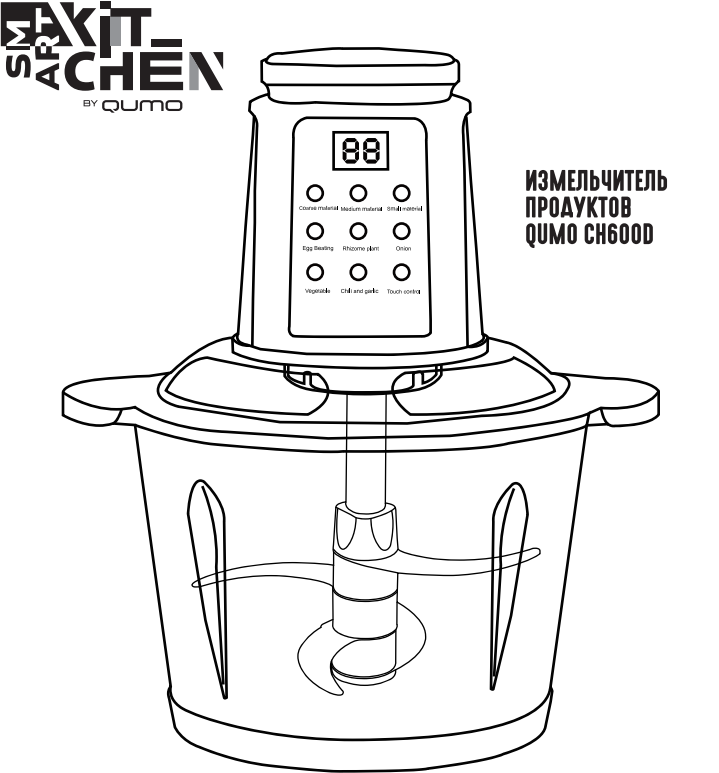

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПРОДУКТОВ QUMO SN600D

РУКОВОАСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Измельчитель продуктов QUMO SN600D
Модель: Измельчитель продуктов QUMO SN600D
Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство пользователя перед использованием изделия

Благодарим Вас за приобретение нашего измельчителя продуктов - электрического кухонного комбайна QUMO SN600D. Чтобы облегчить вам правильную эксплуатацию данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием

ТАБЛИЦА РЕКОМЕНАУЕМОГО ВРЕМЕНИ ОБРАБОТКИ ПРОДУКТОВ

Продукт питания	Количество	Примечание	Автоматический режим	Ручной режим
Баранина	300 гр	Удалите кости и кожу, затем нарежьте кусочками	КРУПНАЯ НАРЕЗКА СРЕДНЯЯ НАРЕЗКА ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ	3 раза по 5-10 секунд
Говядина	300 гр	Удалите кости и кожу, затем нарежьте кусочками	КРУПНАЯ НАРЕЗКА СРЕДНЯЯ НАРЕЗКА ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ	3 раза по 5-10 секунд
Чеснок	250 гр	Зубчиками	ЧИЛИ/ЧЕСНОК	4 раза по 3-5 секунд
Перец чили	250 гр	Нарезать кусочками по 3 см	ЧИЛИ/ЧЕСНОК	4 раза по 3-5 секунд
Морковь	250 гр	Нарезать кусочками по 2-3 см	КОРНЕПЛОДЫ	4 раза по 3-5 секунд
Помидоры	250 гр	Нарезать кусочками по 4-5 см	ОВОЩИ	2 раза по 3-5 секунд
Сельдерей	250 гр	Нарезать кусочками по 3 см	ОВОЩИ	4 раза по 3-5 секунд
Картофель	250 гр	Нарезать кусочками по 2-3 см	ОВОЩИ	4 раза по 3-5 секунд
Фрукты	250 гр	Нарезать кусочками по 3-4 см	ОВОЩИ	3 раза по 3-5 секунд
Жареный арахис	200 гр	Без скорлупы и шелухи	КРУПНАЯ НАРЕЗКА СРЕДНЯЯ НАРЕЗКА ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ	3 раза по 5-10 секунд
Хлеб		Нарезать кусочками по 4-5 см	КРУПНАЯ НАРЕЗКА СРЕДНЯЯ НАРЕЗКА ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ	2 раза по 3-5 секунд
Ветчина		Нарезать кусочками по 3-4 см	КРУПНАЯ НАРЕЗКА СРЕДНЯЯ НАРЕЗКА ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ	1 раза по 5-10 секунд

ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА


1. Кнопка запуска измельчителя
2. Блок управления (моторный блок)
3. Пластиковая крышка чаши
4. Силиконовое уплотнительное кольцо
5. Насадка с ножами-измельчителями
6. Стеклоанная чаша (3 литра)
7. Нескользящий коврик
8. Лопатка для удаления загрязнений с ножей

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ



ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Измельчитель продуктов QUMO SN600D (или далее по тексту устройство) предназначен для быстрого измельчения, шинкования и смешивания зелени, репчатого лука, фруктов, овощей, сыра и мяса (не подходит для приготовления фарша из жирного и жилистого мяса, мяса с костями или хрящами).

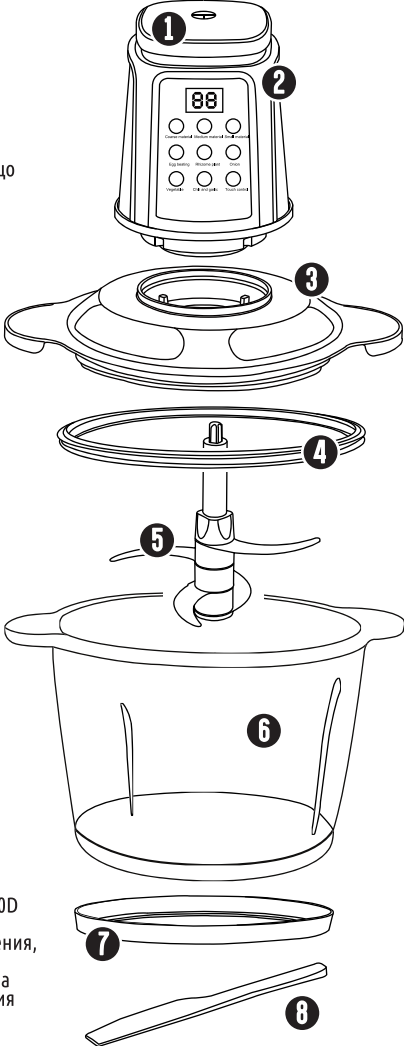

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой прибора отключите его от сети электропитания! Для очистки стеклянной чаши, пластиковой крышки и ножей измельчителей можно использовать проточную воду или посудомоечную машину. Для чистки моторного блока используйте слегка влажную ткань, после чего протрите моторный блок насухо. ЗАПРЕЩАЕТСЯ мыть моторный блок в посудомоечной машине или под струей проточной воды, так как это приведет к неисправности моторного блока. Тщательно промойвайте насадку с ножами-измельчителями сразу после каждого использования! В насадке с ножами-измельчителями не забывайте очищать пластиковое углубление под крепежный штифт, чтобы избежать неприятного запаха. Не используйте жесткие щетки.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Проблема	Причина	Решение
Невозможно запустить устройство	Не подключен кабель питания	Подключите кабель питания в электросеть 220В
Устройство остановилось во время использования	Двигатель устройства заблокирован	Включилась автоматическая блокировка. Необходимо подождать, пока двигатель устройства не остынет (обычно от 5 до 10 минут)
Утечка жидкости из стеклянной чаши	Силиконовое кольцо не установлено. Количество пищи и жидкости превышает допустимый максимум	Установите силиконовое кольцо. Уменьшите количество продукта и жидкости внутри стеклянной чаши

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, после прочтения, сохраните его для использования в будущем.
• Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
• Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу и не является гарантийным случаем.
• Убедитесь, что рабочее напряжение устройства, указанное на этикетке, соответствует напряжению электросети.
ВНИМАНИЕ! Время непрерывной работы измельчителя не должно превышать 40 секунд, после чего сделайте перерыв в работе не менее 2 минут.
• Перед первым использованием устройства промойте все съемные детали (кроме корпуса моторного блока), которые будут контактировать с продуктами.
• Устанавливайте и используйте устройство на ровной, сухой и устойчивой поверхности.
• Не забывайте снимать защитные колпачки с ножей-измельчителей, перед использованием устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Наименование товара: Измельчитель продуктов QUMO SN600D
Модель: QUMO SN600D
Мощность: 600Вт
Напряжение питания: 220В
Количество режимов: 9 режимов
Объем чаши: 3 литра
Защита от перегрева: Да (автоматическая)
Вес устройства: 2320 гр.
Размер устройства: 24,8x28,4x19,8 см.
Размер упаковки: 23,5x32x23,5 см.

Комплектация:
Измельчитель продуктов в сборе - 1 шт,
Инструкция - 1 шт,

ПРИМЕНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Устройство предназначено для измельчения овощей, фруктов, ароматических трав, лука, чеснока, сырого или отварного мяса, сыра, льда. Запрещается измельчать очень твердые продукты, такие как мускатный орех, зёрна кофе, злаки и замороженные продукты.
ВНИМАНИЕ! Поскольку движение мотора сопровождается трением, устройство рассчитано на повторно-кратковременный режим работы. Время непрерывной работы измельчителя не должно превышать 40 секунд. В процессе работы вся моторная группа сильно разогревается и мотору измельчителя, требуется пауза в 2-3 минуты для охлаждения до приемлемой рабочей температуры, после чего устройство может быть вновь запущено для повторного использования. Примечание. Устройство снабжено функцией автоматической защиты от перегрева. Если измельчитель работал слишком длительное время, в следствии чего произошел перегрев двигателя, то устройство автоматически отключится. Необходимо подождать, пока действие функции автоматической защиты не отключится (обычно это занимает 5-10 минут). При первом включении устройства, возможно появление постороннего запаха от электромотора — это допустимо и не является гарантийным случаем.

В процессе использования, перед измельчением продуктов, проверьте соответствие выполнения следующих условий:
• Из мяса удалены все кости, жир и жилы
• Продукты, такие как мясо, сыр, лук, овощи и фрукты подготовлены и имеют размер кусочков не более 3x3 см.
• Мягкие орехи очищены от скорлупы
• Перед сборкой измельчителя убедитесь, что вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку.
• Установите стеклянную ёмкость измельчителя на ровной, сухой и устойчивой поверхности.
• Установите ножи-измельчителя на ось внутри стеклянной ёмкости. Будьте осторожны ножи-измельчители острые, всегда держите ножи-измельчители за пластмассовый хвостовик.
• Поместите предварительно нарезанные продукты в стеклянную ёмкость. Примечание: объём перерабатываемых продуктов не должен превышать 2/3 от объёма стеклянной ёмкости и не должен быть ниже лезвий ножей-измельчителей.
• Установите пластиковую крышку с силиконовой прокладкой на стеклянную ёмкость.
• Установите моторный блок на крышку так, чтобы пазы на моторном блоке точно совпали с пазами на пластиковой крышке.

ВНИМАНИЕ! Использовать устройство с установленными защитными колпачками на ножи-измельчители запрещено.
• Перед использованием устройства убедитесь, что ножи-измельчители установлены правильно.
• Используйте только те детали устройства, которые входят в комплект поставки.
• Помещайте продукты в ёмкость измельчителя до включения устройства, запрещается включать устройство, если в ёмкости измельчителя есть посторонние предметы.
• Охлаждайте горячие продукты до комнатной температуры, прежде, чем поместить их в ёмкость измельчителя.
• Следите за количеством продуктов, помещённых в ёмкость измельчителя и уровнем налитых жидкостей (не превышайте допустимые объёмы ёмкости измельчителя).
• Режущие кромки ножей-измельчителей острые и представляют опасность, обращайтесь с ножами осторожно.
• Если во время работы произошла остановка вращения ножей-измельчителей, выключите устройство, выньте вилку сетевого шнура из розетки, снимите моторный блок измельчителя, крышку и удалите продукт, мешающий вращению ножей-измельчителей. При затруднении вращения ножей-измельчителей рекомендуется добавить в ёмкость измельчителя воду, сок, жидкость и т.д.
• Снимать моторный блок измельчителя можно только после полной остановки вращения ножей-измельчителей и отключения его от электрической сети.
• Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
• Не оставляйте устройство, включённое в сеть, без присмотра.
• Не используйте устройство в непосредственной близости от нагревательных приборов, источников тепла или открытого пламени.
• Запрещается использовать устройство в местах, где используются или распыляются аэрозоли, а также вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей.
• Не допускайте, чтобы сетевой шнур касался горячей поверхности и острых кромок мебели.
• Отключайте устройство от электросети после использования или перед чисткой. При отключении устройства от электрической сети держитесь за вилку сетевого шнура и аккуратно выньте её из электрической розетки, не тяните за сетевой шнур — это может привести к его повреждению и вызвать короткое замыкание.
• Не прикасайтесь к корпусу устройства, к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность.
• При повреждении сетевого шнура его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
• Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство. Не разбирайте устройство самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр.
• Во избежание повреждений перевозите устройство в заводской упаковке.
• Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.
• Устройство не предназначено для использования детьми.
• Устройство предназначено не для коммерческого использования.
ВНИМАНИЕ! Не допускается попадание влаги или жидкостей во внутрь корпуса моторного блока. Это может привести к выходу из строя устройства и влечет снятие с гарантии.

• Выберите на сенсорном блоке управления нужный режим или нажмите на кнопку ручного режима.
Придерживая одной рукой моторный блок (за ту часть, где не находится сенсорный дисплей) второй рукой нажмите сверху на большую кнопку запуска мотора измельчителя.
Примечание. Мотор измельчителя будет работать пока нажата верхняя кнопка запуска. При этом:
Если используется ручной режим, то на дисплее будет запущен секундомер времени работы измельчителя.
Если используется один из автоматических режимов работы, то на дисплее будет запущен обратный отсчет выбранного режима, по завершению которого, работа измельчителя будет остановлена (даже если верхняя кнопка запуска мотора измельчителя все еще нажата).

ТАБЛИЦА РЕЖИМОВ РАБОТЫ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

Название режима	Время работы режима	Примечание
КРУПНАЯ НАРЕЗКА	18 секунд	Оптимально подходит для крупной нарезки мясных продуктов
СРЕДНЯЯ НАРЕЗКА	24 секунды	Оптимально подходит для средней нарезки мясных продуктов
ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ	36 секунд	Используется для шинкования и мелкой нарезки мясных продуктов
ВЗБИВАНИЕ ЯИЦ	30 секунд	Используется для взбивания яиц, кремов и соусов
КОРНЕПЛОДЫ	24 секунды	Оптимально подходит для нарезки корнеплодов (без травяной составляющей)
ЛУК	18 секунд	Используется для мелкого шинкования лука
ОВОЩИ	18 секунд	Используется для овощных смесей
ЧИЛИ/ЧЕСНОК	12 секунд	Оптимально подходит для шинкования мелких овощей и травянистых растений
РУЧНОЙ РЕЖИМ	-	Данный режим оптимально подходит для тех, кто привык все контролировать самостоятельно

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы измельчителя 1 год. Срок службы 3 года.
Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящей инструкции и при проведении технических обслуживаний. Гарантийные обязательства производителя действительны при соблюдении потребителем всех условий и правил эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных настоящей инструкцией.
Гарантийные обязательства производителя не распространяются: на измельчители с повреждениями и неисправностями, вызванными действием непреодолимой силы (несчастных случаев, пожар, наводнение, удар молнии и др.), возникшими в результате эксплуатации с нарушением требований инструкции, а также в результате естественного износа узлов и деталей вследствие чрезмерно интенсивной эксплуатации.
К безусловным признакам перегрузки инструмента относятся: появление цвета побежалости, деформация или оплавление деталей и узлов, потемнение или обугливание изоляции проводов электродвигателя под действием высокой температуры.
Гарантийные обязательства производителя также утрачивают силу в случае попытки потребителя отремонтировать устройство самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц, не уполномоченных производителем на проведение гарантийного ремонта.
По окончании срока службы возможно использование измельчителя по назначению, если его состояние отвечает требованиям безопасности и устройство не утратило свои функциональные свойства.
При использовании устройства в коммерческих целях, устройство снимается с гарантии.

Произведено: Кумо ЛТД Юнит 1810 номер 1 Хунг Ту Роад Квин Топ КЛН Гонконг
Изготовитель: Кумо ЛТД Юнит 1810 номер 1 Хунг Ту Роад Квин Топ КЛН Гонконг
Сертификат: см. на упаковке
Срок гарантии: 12 месяцев | Срок службы: 36 месяцев
Организация по принятию претензий:
АО «БИН Илья», 141354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14
Имущество: ООО «Шинь Лу», 143002, Московская область, г.о. Одинцовский, г. Одинцово, ул. Западная, д. 9, стр. 3, этаж 1, кабинет 118
Веб-сайт в России: www.qumo.ru

