

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор нашей продукции:

Мышь беспроводная Qumo Comfort

Настоящее руководство по эксплуатации содержит основные сведения, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания приобретенного товара.

Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации до начала использования прибора.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с постоянной работой по совершенствованию продукции компании QUMO, повышающей его надежность, улучшающей качество и характеристики, в конструкцию прибора могут быть внесены изменения, не влекущие за собой существенных изменений в процесс эксплуатации и не отраженные в настоящем руководстве по эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип: беспроводная оптическая мышь
- Количество кнопок: 6
- Цвет: черный
- Разрешение: 800/1600/1800/2400
- Интерфейс подключения: 2.4 Г, nano ресивер USB
- Радиус действия: до 10 м
- Емкость встроенного аккумулятора: 600мА/ч
- Время работы: с подсветкой 18 ± 2 дней, без подсветки 30 ± 2 дней
- Размеры: 128x68x39 мм
- Вес: 90 гр.
- Поддерживаемые системы: Windows XP/Vista/7/8/10


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мышь, USB-ресивер.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Включите Ваш компьютер.

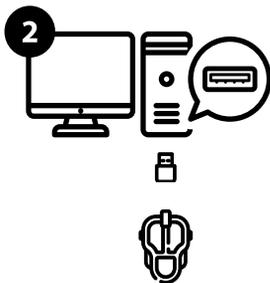

Подключите USB-ресивер к свободному USB-порту вашего компьютера. Из-за функции подсветки данное устройство является энергоемким USB-устройством, которое будет работать только при подключении непосредственно к компьютеру или USB-концентратору.

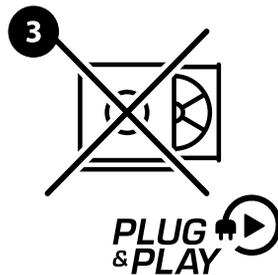

Приобретенный товар является устройством Plug and Play, дополнительных драйверов для работы не требуется (можно использовать штатные драйвера Вашей операционной системы).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
Не допускайте контактов устройства с жидкостями.
Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации в пространстве.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует бесперебойную работу в течение всего гарантийного срока и что изделие не имеет дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Дата изготовления, сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке устройства.

Произведено: Кумо ЛТД Юнит 1810 номер 1 Хунг Ту Роад Kwun Ton КЛН Гонконг
Изготовитель: Кумо ЛТД Юнит 1810 номер 1 Хунг Ту Роад Kwun Ton КЛН Гонконг
Срок гарантии: 12 месяцев | **Срок службы:** 3 года
Организация по принятию претензий: ООО «Неотехника»,
121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14
Импортер: ООО «Неотехника», 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14
Веб-сайт в России: www.qumo.ru

