

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор нашей продукции:
Мышь проводная Qumo Dragon War Valhalla

Настоящее руководство по эксплуатации содержит основные сведения, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания приобретенного товара.

Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации до начала использования прибора.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с постоянной работой по совершенствованию продукции компании QUMO, повышающей его надежность, улучшающей качество и характеристики, в конструкцию прибора могут быть внесены изменения, не влекущие за собой существенных изменений в процесс эксплуатации и не отраженные в настоящем руководстве по эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Игровая мышь: 6 кнопок
- Переключатели: Nano, ресурс до 3 млн. нажатий
- Скролл: Kailh ресурс до 3 млн. нажатий
- Сенсор: A704
- Покрытие: софт тач
- Магнитный ферритовый фильтр помех
- Встроенная светодиодная подсветка 4 цвета
- Подключение: USB 2.0 High Speed
- Разрешение: изменяемое 1200/1600/2400/3200 DPI
- Коннектор: USB Тип А с позолоченным напылением
- Совместимость: Windows 98/2000/XP/Vista/7/8/10
- Длина кабеля: 1.65M (плетёный кабель)
- Размеры д/ш/в: 130*75*40мм
- Вес: 138±5 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мышь.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1




Включите Ваш компьютер.

2

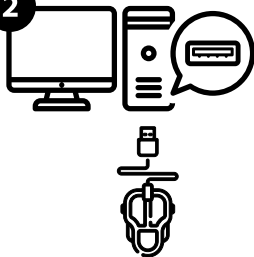

Подключите USB-кабель к свободному USB-порту вашего компьютера. Из-за функции подсветки данное устройство является энергоёмким USB-устройством, которое будет работать только при подключении непосредственно к компьютеру или USB-концентратору.

3

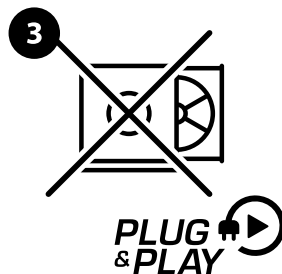

Приобретенный товар является устройством Plug and Play, дополнительных драйверов для работы не требуется (можно использовать штатные драйвера Вашей операционной системы).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

Дополнительное ПО на сайте по QR коду



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
Не допускайте контактов устройства с жидкостями.
Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации в пространстве.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует бесперебойную работу в течение всего гарантийного срока и что изделие не имеет дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Дата изготовления, сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке устройства.

Произведено: Кумо ЛТД Юнит 1810 номер 1 Хунг Ту Роад Kwun Ton КЛН Гонконг
Изготовитель: Кумо ЛТД Юнит 1810 номер 1 Хунг Ту Роад Kwun Ton КЛН Гонконг
Срок гарантии: 12 месяцев | **Срок службы:** 3 года
Организация по принятию претензий: ООО «Неотехника»,
121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14
Импортер: ООО «Неотехника», 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14
Веб-сайт в России: www.qumo.ru

